





# FL伺服器安装指南

使用手册下载：<http://manual.blueeyes.com.tw>

## 前面板

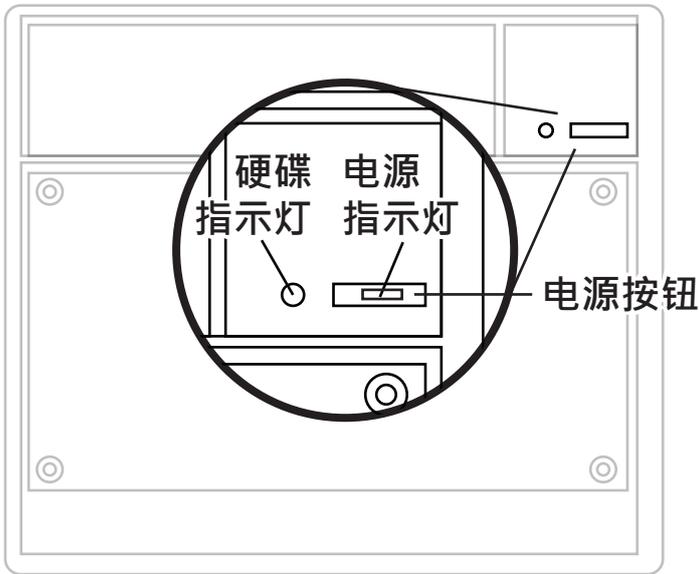

## 后面板

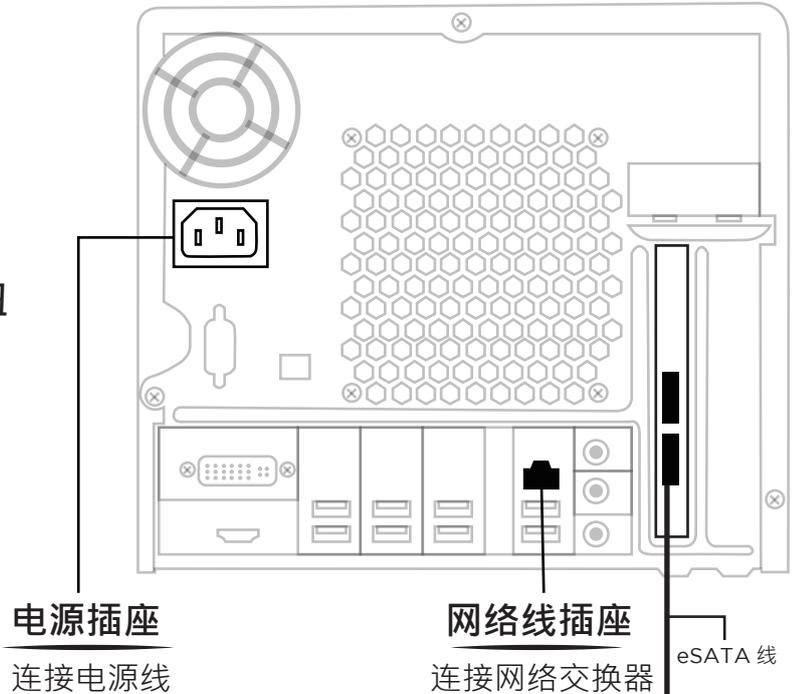


## ■ 开机

将电源、网络连接好后，按下电源按钮。

## ■ 管理

**SSM**  
分离式储存机  
16TB、24TB

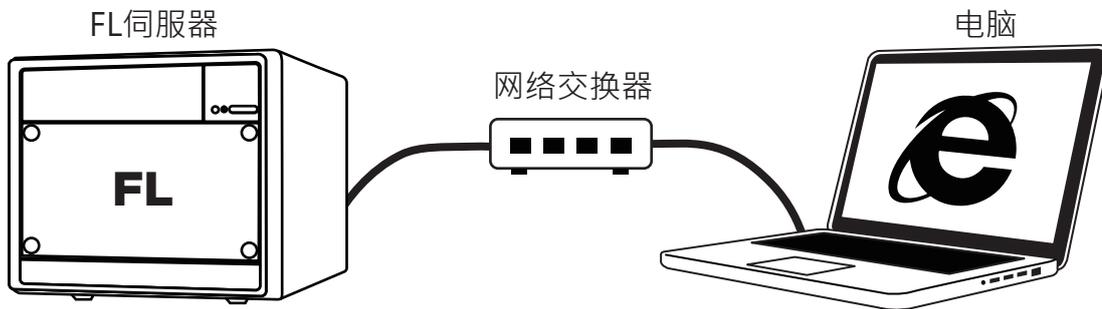

- ① 开启Microsoft Internet Explorer(IE)浏览器
- ② 在网址列输入FL的IP位址(贴在机器外壳)
- ③ 输入帐号与密码

### 网页登入密码

|    |          |
|----|----------|
| 帐号 | admin    |
| 密码 | 27507522 |