





# STB上課機安裝指南

## ■ 上課設備組成

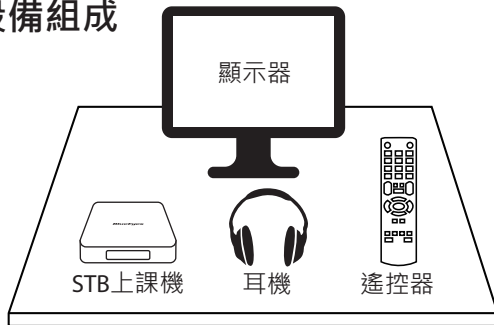


## ■ 前面板



- 請勿擋住紅外線遙控接收器
- 機器上蓋請勿放置重物
- 請遠離水杯，保持乾燥
- 如須重開機，請直接移除後面電源並且重新接上

## ■ 後面板

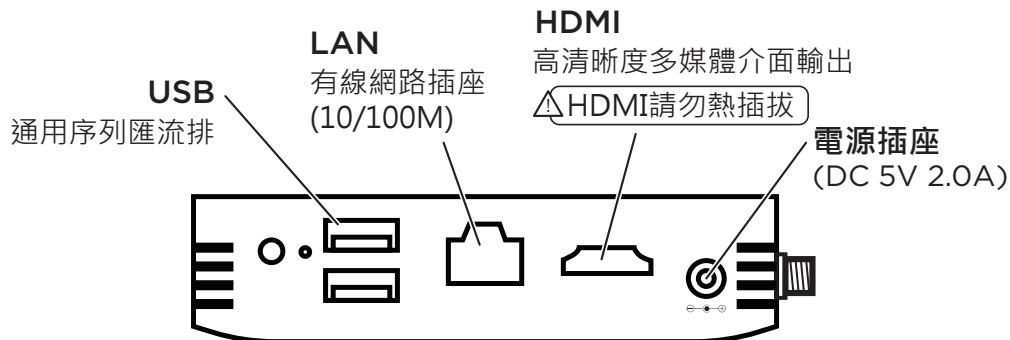

### 上課機注意事項

- ① 為方便您在派課時的座位辨識，建議您可以在螢幕或桌上黏貼號碼牌。
- ② 建議您將STB永遠開機(不關機)，STB耗電量很小(10W)。

### 遙控器注意事項

- ① 遙控器需要兩顆4號電池，建議使用環保電池。不要使用鹼性電池，內物質容易流出。
- ② 若遙控器長時間沒有使用，建議將電池取下。
- ③ STB上課機前面板的紅外線接收器不能被東西擋住。
- ④ 如果多台STB相鄰過近，遙控器可能會互相干擾，建議您可在遙控器的前端紅外線發射器上貼上黑色絕緣膠帶(電火布)，並在中間用針刺一個小洞讓紅外線通過，如此可有效降低紅外線發射功率，使用者必須距離STB上課機很近才能遙控。

## ■ STB網路設定

- (1) 直接按下遙控器數字鍵9999→選擇系統→修改網路
- (2) 選擇網路與網際網路→IP設定

## ■ 建立SES / FL / MTS / HMS / LOL的資料夾捷徑

- (1) 直接按下遙控器數字鍵9999→選擇捷徑
- (2) 選擇新增捷徑
- (3) 輸入捷徑名、檔案伺服器IP、伺服器類型、帳號、密碼
- (4) 選擇確定儲存設定值