





STB上课机安装指南

使用手册下载：<http://manual.blueeyes.com.tw>


■ 上课设备组成

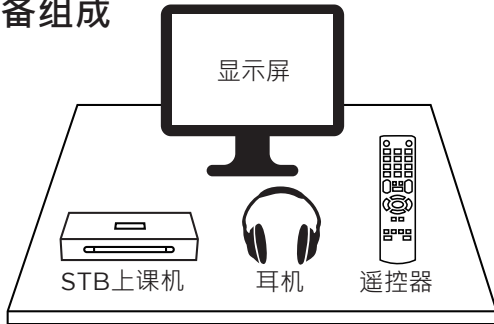

■ 前面板

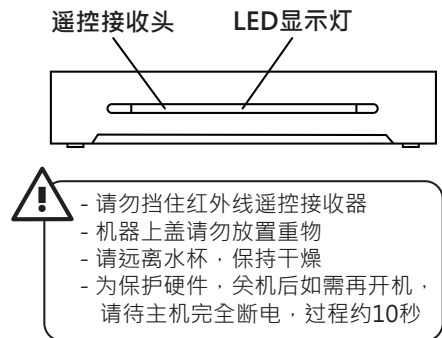

■ 后面板

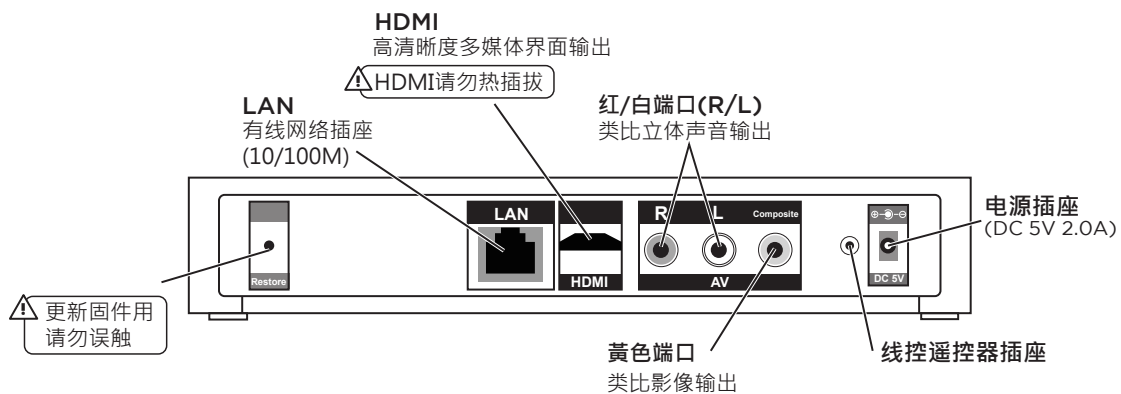

上课机注意事项

- 1 为方便您在派课时的座位辨识，建议您可以在萤幕或桌上黏贴号码牌。
- 2 STB开机时，可能会出现帐号与密码请求输入画面，这是因为开机时网络连线瞬断所致，关机后重开即可顺利进入。
- 3 建议您将STB永远开机(不关机)，STB耗电量很小(10W)。

遥控器注意事项

- 1 遥控器需要两颗7号电池，建议使用环保电池。不要使用碱性电池，内物质容易流出。
- 2 若遥控器长时间没有使用，建议将电池取下。
- 3 STB上课机前面板的红外线接收器不能被东西挡住。
- 4 如果多台STB相邻过近，遥控器可能会互相干扰，建议您可在遥控器的前端红外线发射器上贴上黑色绝缘胶带，并在中间用针刺一个小洞让红外线通过，如此可有效降低红外线发射功率，使用者必须距离STB上课机很近才能遥控。

■ STB网络设定

(1) 按下老师用遥控器设置钮 → 选择网络




- (2) 选择设定有线网络 → 选择 FIX IP (手动)
- (3) 输入IP位址



(4) 按OK钮确认设定值

■ 建立SES / FL / MTS的网络文件夹快捷

(1) 按下老师用遥控器绿色功能键 → 选择加入



- (2) 输入网络用户ID、网络密码、指定的文件服务器IP
- (3) 选择详细
- (4) 输入标签名称 (网络文件夹快捷名称)
- (5) 按确定储存设定值

