

【爱护地球，蓝眼用心】

本手册采用环保打印，如需电子文件请向代理商或蓝眼科技客服中心免费索取。

BlueEyes[®]

iCam Live

监看软件

使用手册

Version 1.5.9.11

2015/10/12

www.BlueEyes.com.cn

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。
本手册内含重要资料，切勿让学生翻阅！



使用手册

本手册适用于以下产品

□ 蓝眼 iCam Live 监看软件

感谢您使用蓝眼科技的产品。

本手册将介绍蓝眼科技产品。在您开始使用产品前，建议您先阅读过本手册。

手册里的信息在出版前虽已被详细确认，实际产品规格仍将以出货时为准。蓝眼科技对本手册中的内容无任何担保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，对本手册中所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦可能会随时更新，恕不另行通知。本手册中所提的信息，包括软件、韧体及硬件，若有任何错误，蓝眼科技没有义务为其担负任何责任。

任何产品规格或相关信息更新请您直接到蓝眼科技官方网站查询，本公司将不另行通知。若您想获得蓝眼科技最新产品讯息、使用手册、韧体，或对蓝眼科技产品有任何疑问，请您联络当地供货商或到蓝眼科技官方网站取得相关讯息。

本手册的内容非经蓝眼科技以书面方式同意，不得擅自拷贝或使用本手册中的内容，或以其他方式改变本手册的数据及发行。

本手册相关产品内容归 蓝眼科技 版权所有

蓝眼科技

地址：404 台湾台中市北区文心路四段 200 号 7 楼之 3

电话：+886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

传真：+886 4 2297-0957

E-mail: support@blueeyes.com.tw

网站: www.BlueEyes.com.tw



目 录


1. 安装.....	3
1.1 安装接口.....	3
1.2 执行接口.....	5
2. 操作接口.....	6
2.1 实时影像画面.....	7
2.2 摄影机设定接口.....	8
3. 云台操作接口.....	9
3.1 上下左右旋转.....	9
3.2 设定转速.....	9
3.3 预设点.....	10
3.4 其他指令.....	12
4. 常见问题 Q&A.....	13
【问题 1】一支 iCam 摄影机可以让几间教室观看.....	13
【问题 2】使用 iCam Live 会影响录像质量吗?.....	13

1. 安裝


iCam Live 软件下载完毕之后，即可进入安装接口。

1.1 安装接口


步骤一：点击 iCam Live 文件夹，选择【安装档】，双击【setup.exe】执行档。

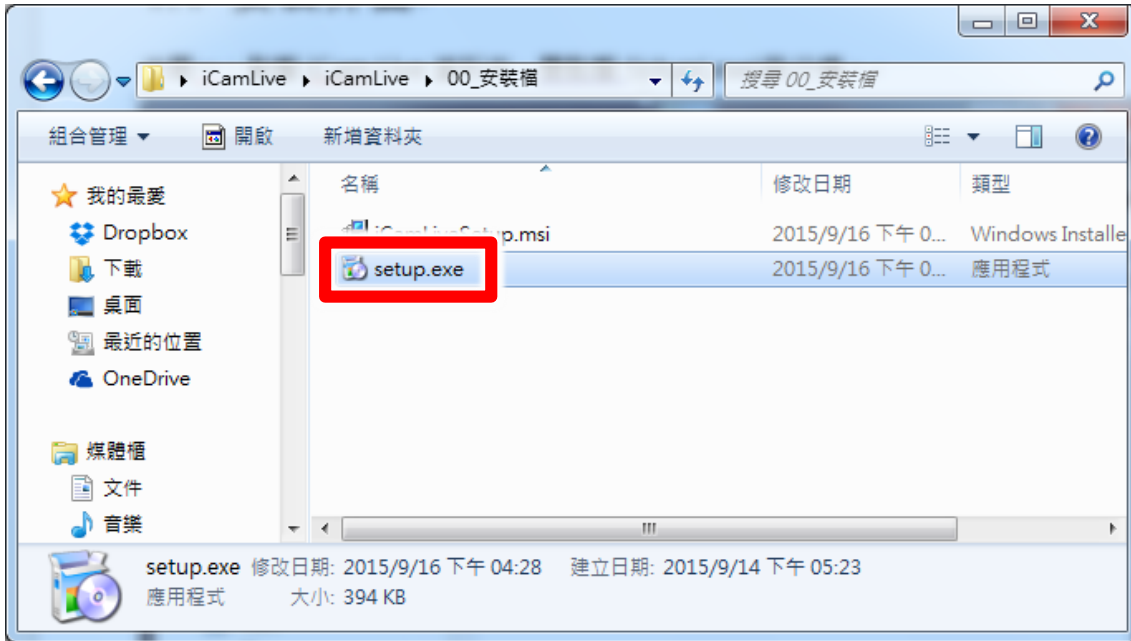


步骤二：进入 iCam Live 安装精灵，选择【下一步】即可。

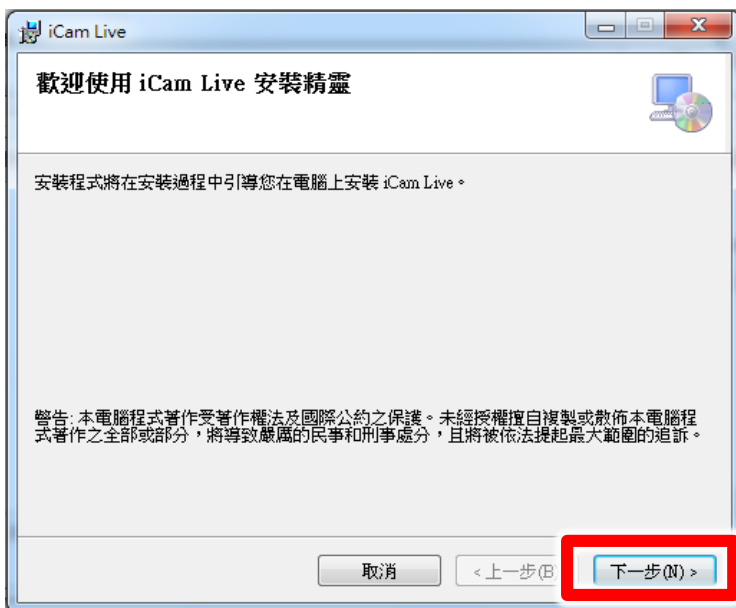


步骤三：安装文件夹，预设为【C:\Program Files\BlueEyes Technology\iCam Live\】，选择完毕后，选择【下一步】即可。

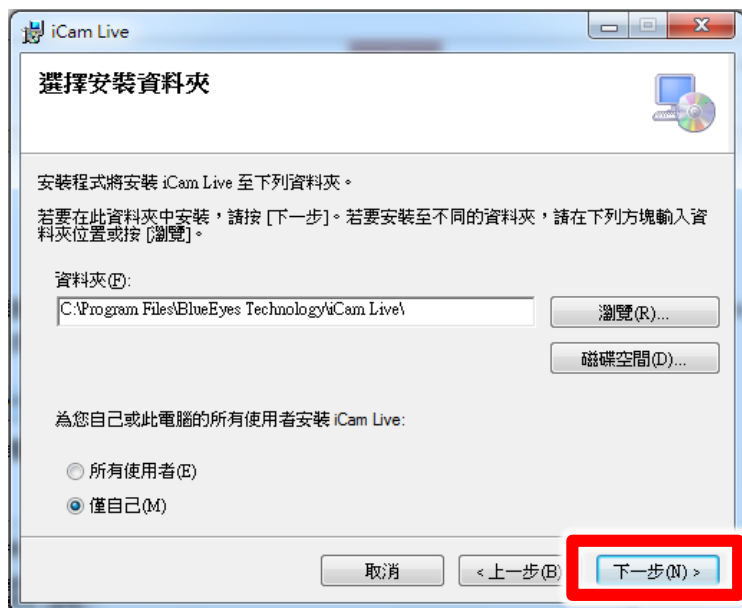

步骤四：确认安装，选择【下一步】即可。

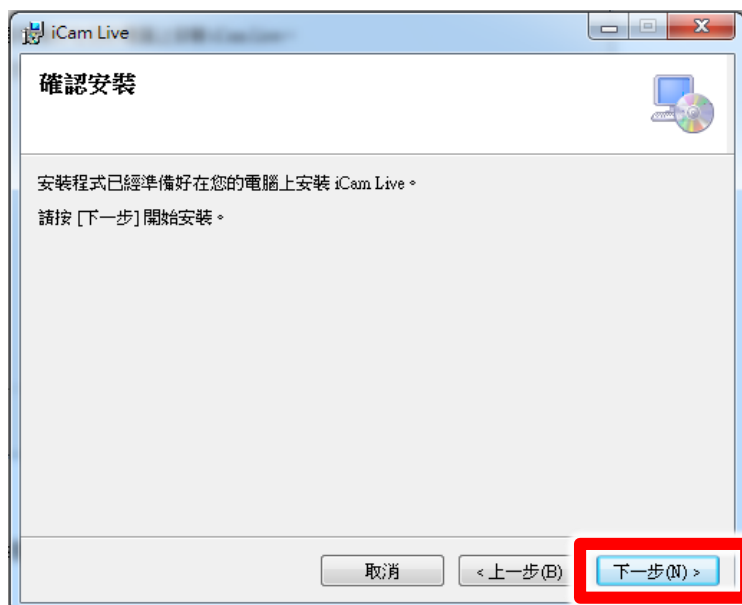


步骤五：安装完成，选择【关闭】即可。

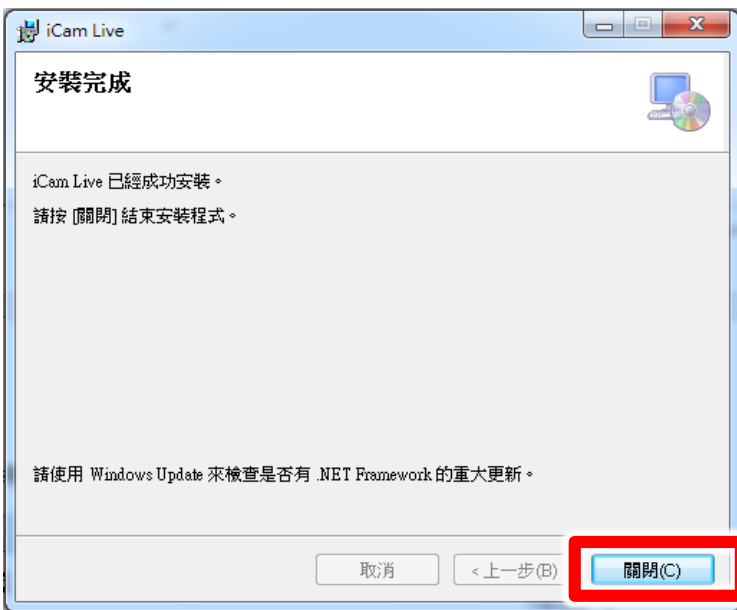

1.2 执行接口


步骤一：点击【开始】，选择【所有程序】，您可以在 BlueEyes Technology 下找寻到 iCam Live 程序。

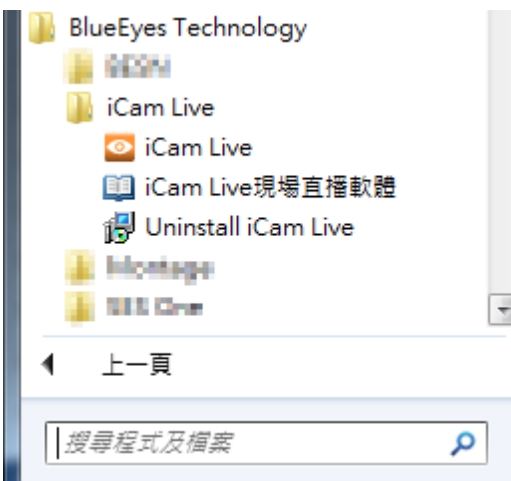


步骤二：您可以將 iCam Live 软件钉选到【开始】菜单，方便您以后使用。



步骤三：点击执行 iCam Live 程序。

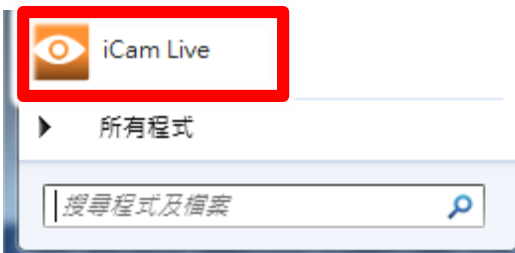


步骤四：请输入相关序号。

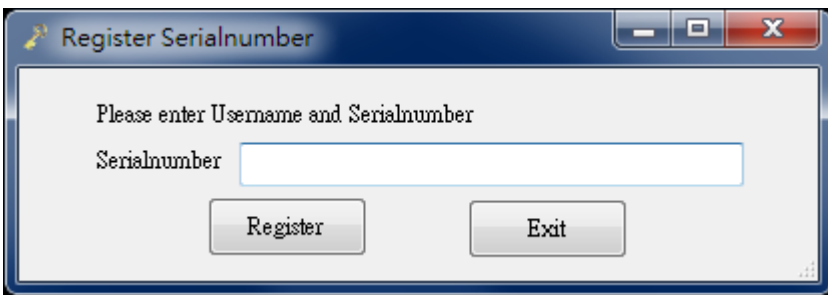

请径行向经销商/代理商洽询购买 iCam Live 序号

2. 操作接口


iCam Live 操作接口分为实时影像画面、摄影机设定接口、云台操作接口所组成。

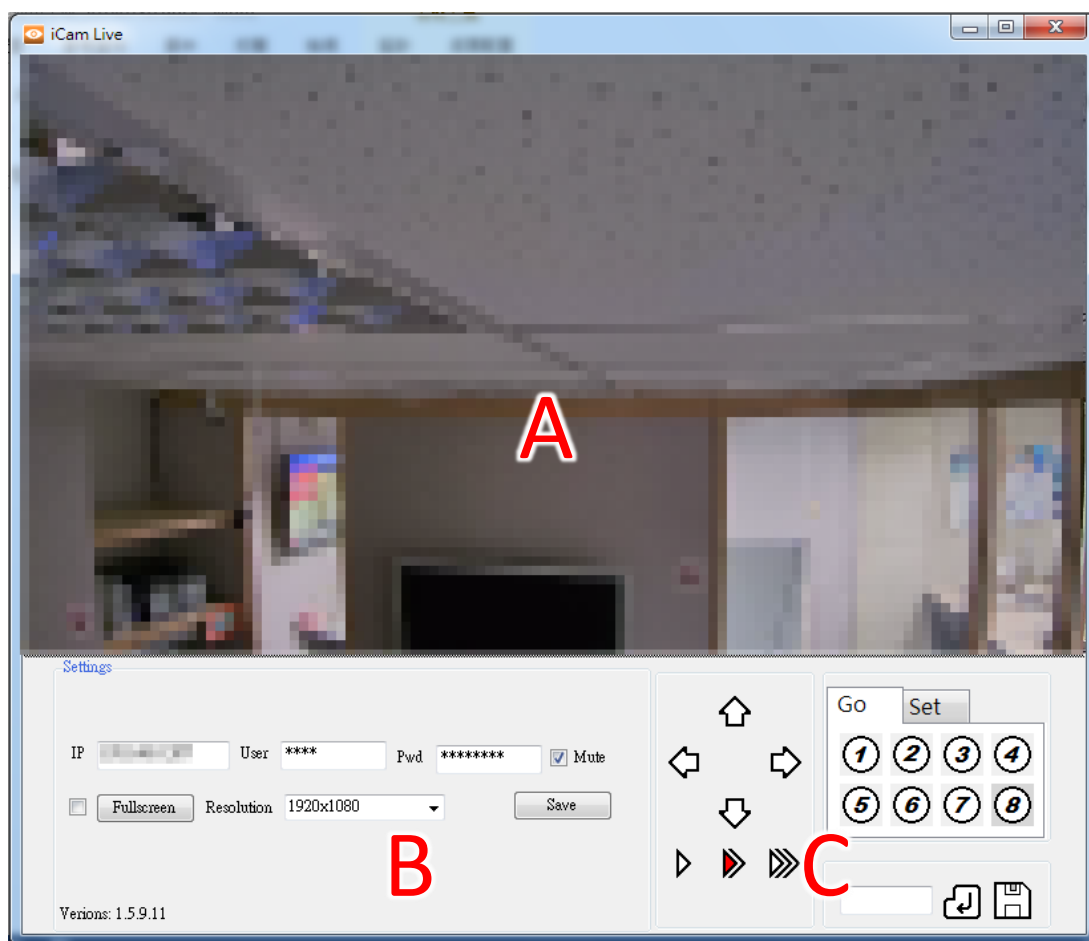

-
- | | |
|---|--|
| A | 显示实时影像画面 |
| B | 摄影机设定接口，包含 IP、User、Pwd、Mute、Fullscreen、Resolution、Save |
| C | 云台操作接口 |
-

2.1 实时影像画面

您可以观看教室现场实时影像，确认老师是否开始上课。

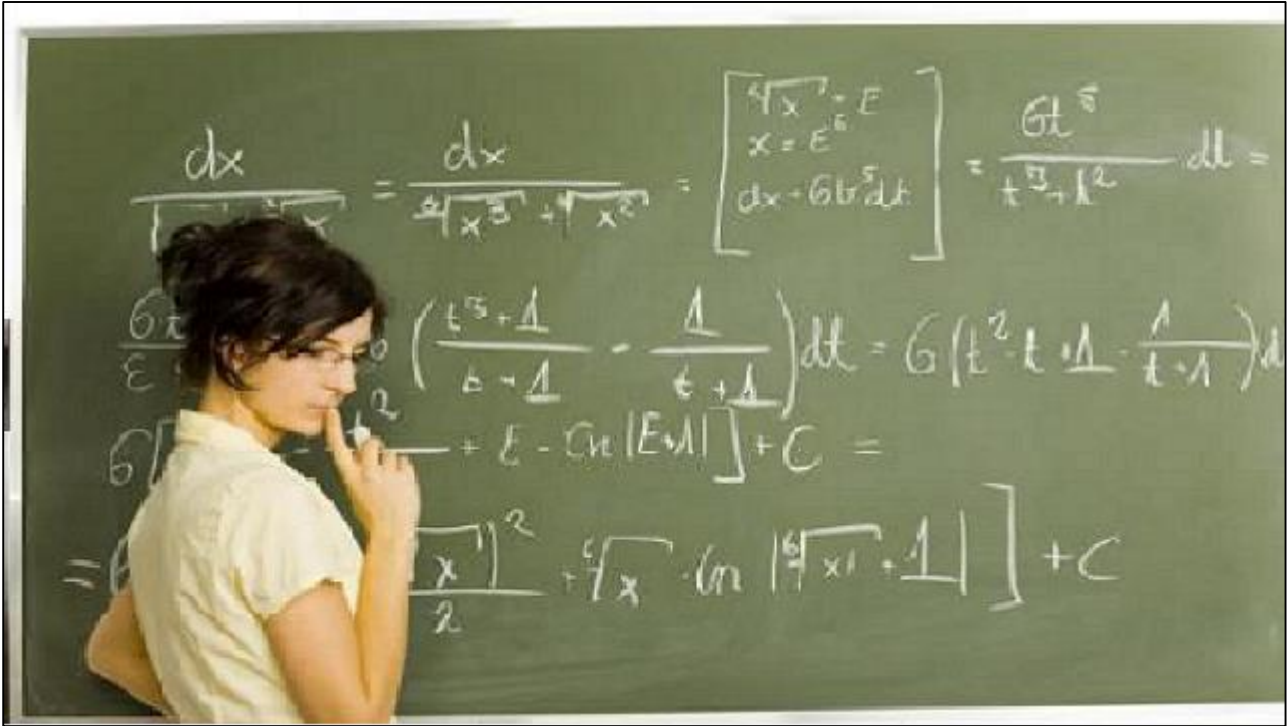

2.2 摄影机设定接口

摄影机接口包含 IP、User、Pwd、Mute、Fullscreen、Resolution、Save 等信息，更改设定后，点击【储存】即可。

IP	iCam/iCam PRO 摄影机的 IP 地址
User	iCam/iCam PRO 摄影机的使用者账号
Pwd	iCam/iCam PRO 摄影机的用户密码
Mute	勾选时为静音
Fullscreen	全屏幕，勾选时为开机后自动执行且全屏幕观看，离开请按 ESC
Resolution	分辨率，摄影设定分辨率 1920x1080、1280x720
Save	储存目前输入值




当摄影机分辨率与设定分辨率不符时，全屏幕无法正常显示画面

3. 云台操作接口

云台操作接口包含上下左右旋转、设定转速、预设点等相关操作


3.1 上下左右旋转

你可以点击「上」、「下」、「左」、「右」按键或按住不放(持续旋转)，控制云台进行垂直或水平旋转。

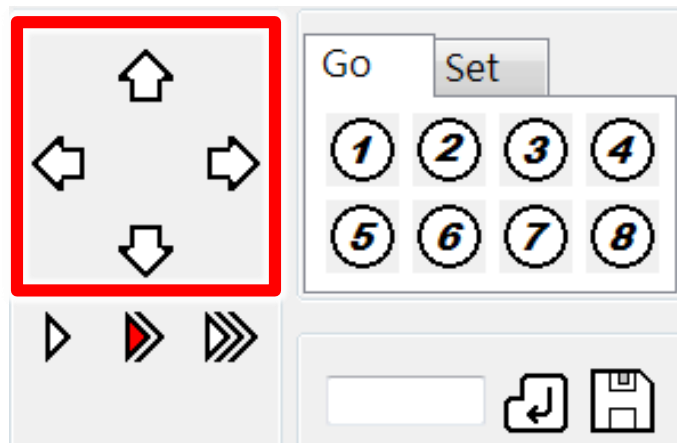

3.2 设定转速

你可以根据拍摄现场环境需要，调整云台的转速。云台内建三种不同转速，您可以点击三角型图示，由左至右分别为分别为 6 度/秒、12 度/秒，20 度/秒。

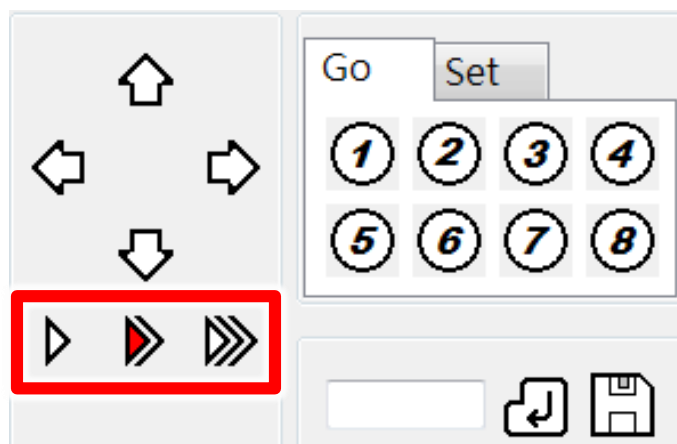




请根据拍摄现场距离调整转速快慢。

拍摄距离较远时，建议将转速调慢；拍摄距离较近时，建议将转速调快。


3.3 预设点

设定预设点可以方便你立即将画面转至你所要拍摄的多个地方，本云台可设置多达 8 个预设点。


如果你要将目前的拍摄画面设定为预设点 1，请于「Set」中点击代码「1」

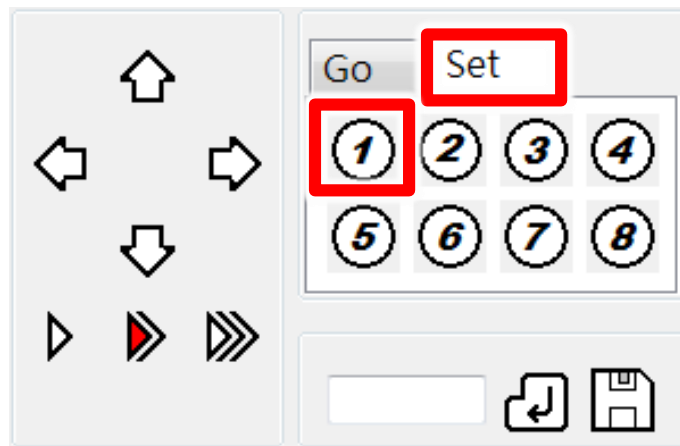

询问是否将此设定为「预设点 1」，选择「是」

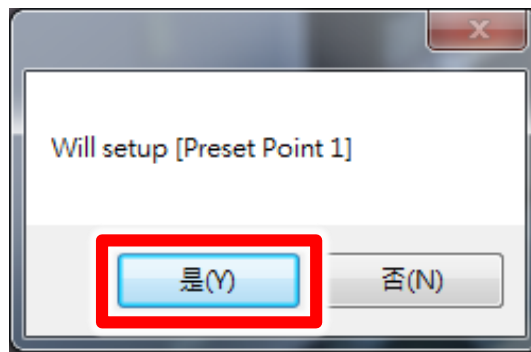


若要移动至预设点 1，请于「GO」选择代码「1」，即可移动至第一个预设点。

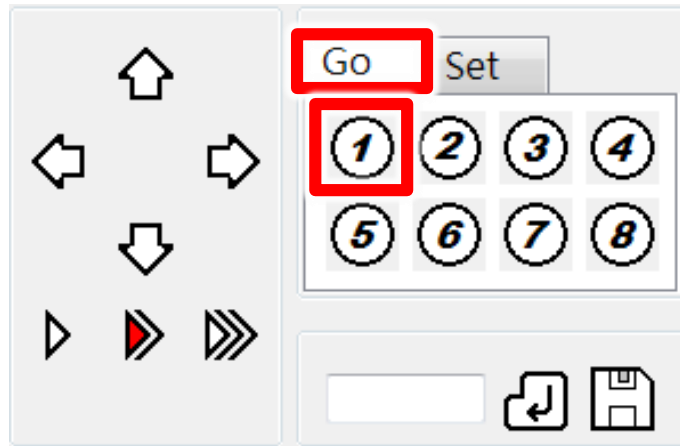

3.4 其他指令

如果要输入云台的其他指令，可于以下输入框内输入。

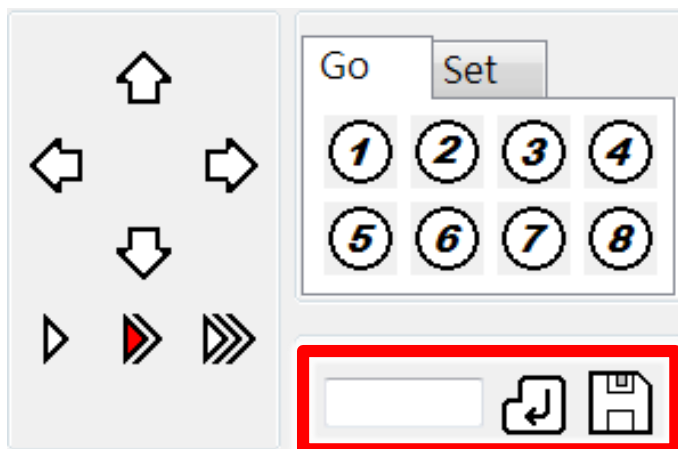

项目	设定代码	备注
看守点	11	启动/关闭代码: 14
水平扫描	左限位	启动/关闭代码: 12
	右限位	

4. 常见问题 Q&A

【问题 1】一支 iCam 摄影机可以让几间教室观看

【解答】 单一支 iCam 在 SES/SES One 没使用时，可以让二台执行 iCam Live 客户端(client)联机，SES/SES One 使用时(不论有无录像)，只能让单一台执行 iCam Live 客户端(client)联机。

【问题 2】使用 iCam Live 会影响录像质量吗？

【解答】 只要不超过允许的联机(每支 iCam 最多 1 个联机直播)，就不会影响录像质量。



蓝眼科技客户服务中心

台湾 台中市文心路四段 200 号 7F-3

电话: +886 4 2297-0977

手册中的所有数据都是根据蓝眼标准测试方法测定，如有任何印刷错误或翻译上的误差，望广大使用者谅解。本手册或产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。手册中的画面用语、图示等与实际相比，可能会有微小变化和差异，请以实际操作为准。